


Wie kalkuliere ich meinen Stromlieferpreis? Wie rechnen sie sich die Nebenkosten ab?

(1c) PV-Strom im Haus

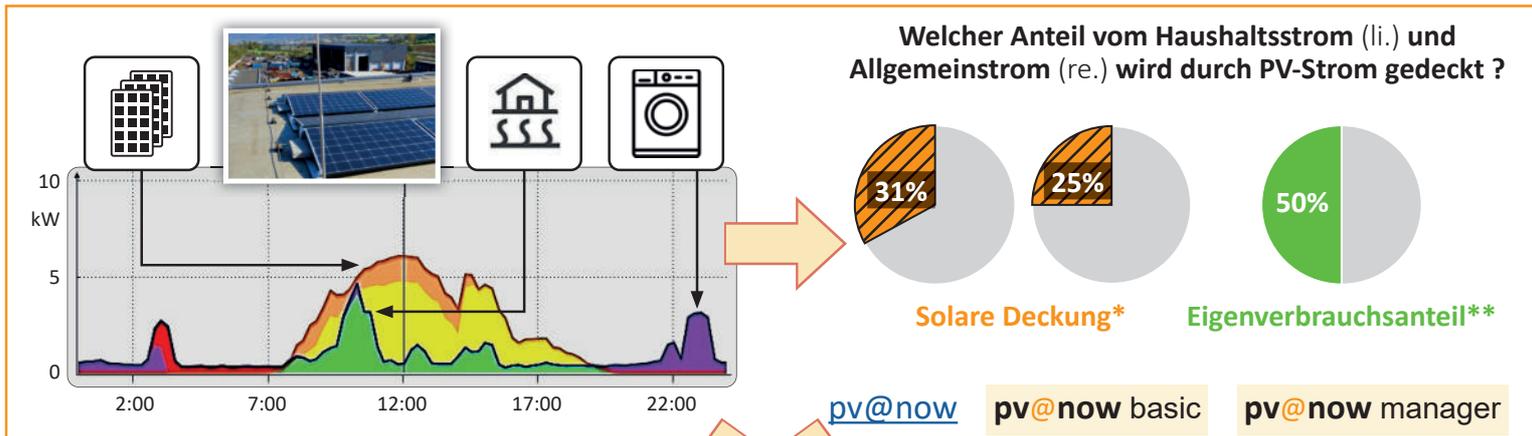

MISCHTARIF KALKULATION

Sie sind frei Ihren Strompreis zu gestalten, jedoch muss es für den Verbraucher einen Vorteil geben.

PV-Lieferpreis:

- Untergrenze: Solarstrom-gestehungskosten
- Obergrenze: Netzbezugsstrompreis vom EVU

Netzbezugs-Lieferpreis:

- Netzbezugsstrompreis vom EVU

Mischtarif = PV-Stromlieferpreis x Solare Deckung der Haushalte + Strombezugstarif x (1 – Solare Deckung der Haushalte)

NEBENKOSTENABRECHNUNG

Als Vermieter-Investor dürfen Sie als PV-Wert den tatsächlich vermiedenen Bezugsstrompreis (oder weniger) ansetzen.

PV-Lieferpreis:

- Untergrenze: Solarstrom-gestehungskosten
- Obergrenze: Netzbezugsstrompreis vom EVU


Netzbezugs-Lieferpreis:

- Netzbezugsstrompreis vom EVU

Nebenkosten = (PV-Wert x Solare Deckung der Allgemeinstrom + Strombezugstarif x (1 – Solare Deckung der Allgemeinstrom)) x Allgemeinstrombedarf x Wohnflächenanteil

www.dgs-franken.de/service/stromkostenrechner/

Welche Zahlungsflüsse bestehen zwischen den Akteuren ?

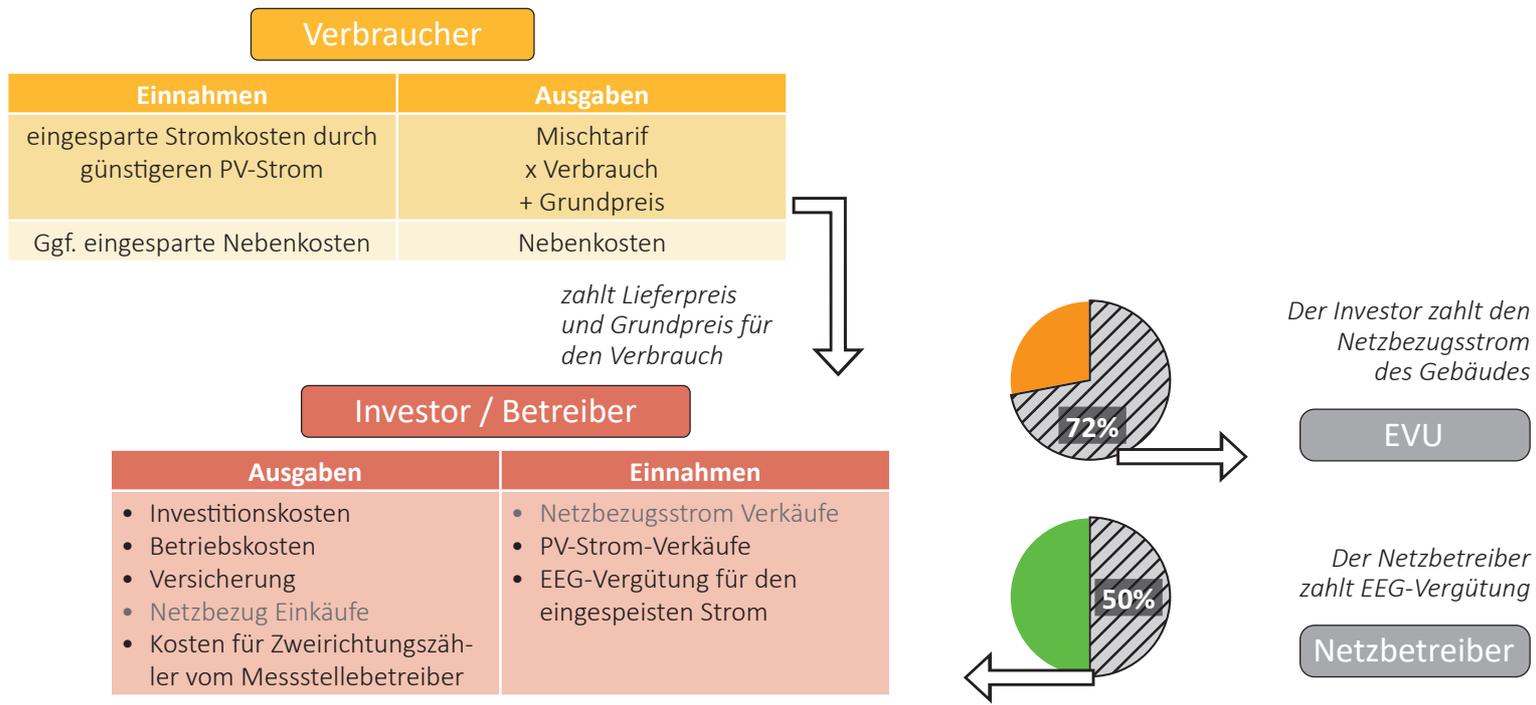

* Die Solare Deckung (im Orange) beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum Gesamtstrombedarf (ganze Torte).
 ** Der Eigenverbrauchsanteil beschreibt den selbst genutzten Strom aus der PV-Anlage im Verhältnis zum gesamten Strom durch die PV-Anlage erzeugten Strom (ganze Torte).